


Cutting Template / Gabarit de découpe

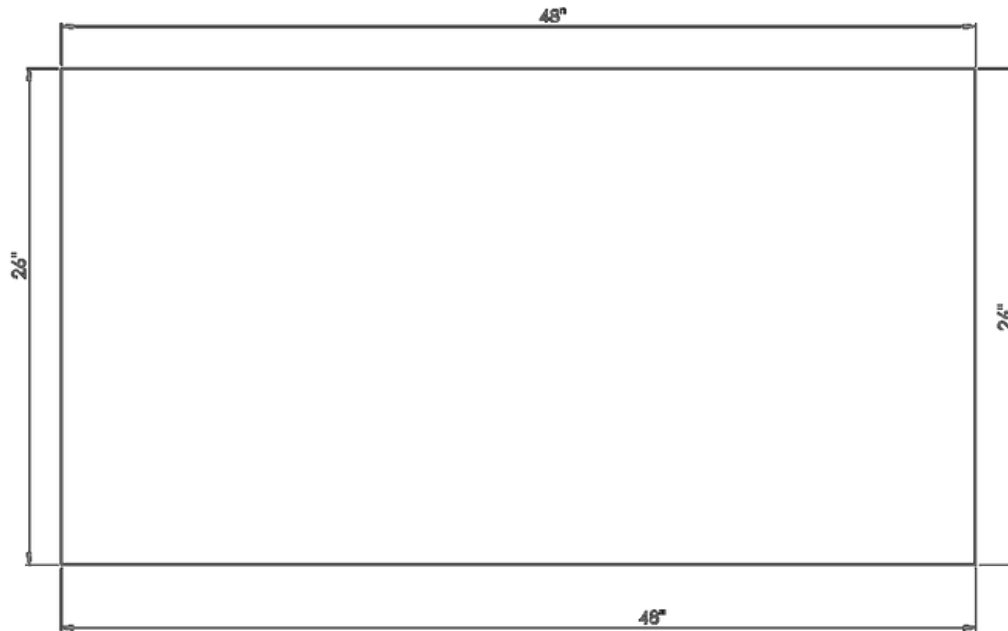

25, avenue Côté St-Éphrem-de-Beauce, Qc G0M 1R0 1 888.484.5820 / VIPAIR.CA

INSTRUCTIONS

Aluminium Frame

PR71

Châssis en Aluminium

Polaris Ranger Fullsize 500/ 570/ 570-6 / 800/ 800

Crew/ 6x6/ Diesel




VIPAIRTM

Powersports Windshields

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION



- x6 Fasteners | Attaches
- x6 Long Screws | Vis Longues
- x12 Short Screws | Vis Courtes
- x18 Nuts | Ecrous
- x1 Brackets n°1 | Support n°1
- x1 Brackets n°2 | Support n°2
- x2 Lateral brackets | Support latéraux
- x1 Moldings | Moulures

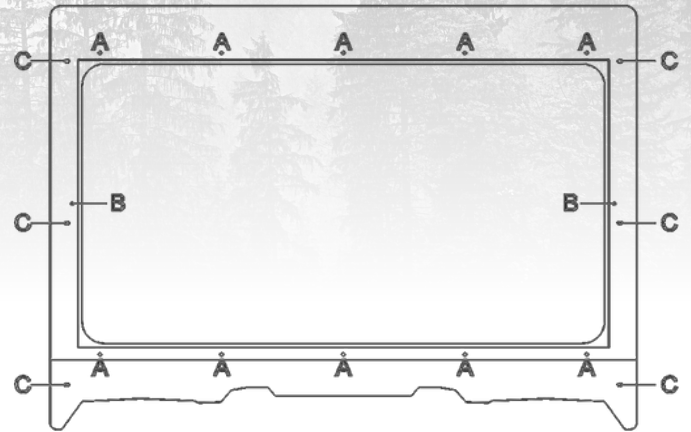

EN

1. Place the aluminum frame face down on a flat surface, the side with the logo.
2. Place the screws pointing upwards in all the support holes (the "A" holes on the diagram).
3. Place the laminated glass on the rubber gasket and adjust it so that it is centred on the windshield and covers the entire opening.
4. Place the two brackets on the screws making sure the bracket n°1 is on top, and the bracket n°2 is on the bottom.
5. Add the nuts by slightly tightening each short screw and then finish tightening.
N.B. Make sure to tighten each short screw and each bracket proportionally for optimal hold.
6. Cut the protective moldings to size and install them on the edges of the glass.
7. Then attach the side brackets on either side of the windshield using the "B" holes. The side brackets can be installed on the right or left side.
8. Attach your windshield to the vehicle using the long screws, the nuts and the brackets in the "C" holes. It is recommended that two people do this step.
9. Now ride in style and let the adventure guide you

FR

1. Disposez sur une surface plane le châssis d'aluminium face vers le bas, du côté du logo.
2. Placez dans tous les trous de support (les trous "A" sur schéma) les vis courtes pointant vers le haut.
3. Déposez sur le joint de caoutchouc le verre laminé et ajustez-le afin qu'il soit centré sur le pare-brise et recouvre la totalité de l'ouverture.
4. Placez les deux supports sur les vis en vous assurant que le support n°1 soit en haut et le support n°2 soit en bas.
5. Ajouter les écrous en serrant légèrement sur chaque vis courte et puis terminer le serrage.
N. B. Assurez-vous de serrer proportionnellement chaque vis courte et chaque support afin d'avoir une fixation optimale.
6. Fixez ensuite les supports latéraux de part et d'autre du pare-brise en utilisant les trous "B". Les supports latéraux peuvent s'installer à droite comme à gauche.
7. Découpez à la bonne taille les moulures de protection et installez-les sur les bords du verre.
8. Fixez votre pare-brise au véhicule en utilisant les vis longues dans le trou "C" et les attaches. Il est conseillé de faire cette étape à deux personnes.
9. Maintenant roulez avec style et laissez l'aventure vous guider!

THANK YOU FOR CHOOSING VIPAIR ! MERCI D'AVOIR CHOISI VIPAIR !



WARRANTY

VIPAIR inc. reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged defective due to manufacturing or raw material defects, with a part of choice. VIPAIR inc. also reserves the right to judge damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling.

GARANTIE

VIPAIR inc. se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à leur choix, toute pièce jugée défectueuse sur raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Elle se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du client.