

Deflector Arctic Cat BRP-06 Model

PLEASE STORE WITH ATV MANUAL

Read all instructions prior to assembly

Vip-Air inc © All rights reserved Vip-Air inc.

Step 1: Change the Upper U-clamp of the master cylinder with the one on the windshield hardware (# 1 illustration)
Install the right U-Clamp on the handlebar shown in illustration #2

#1



#2




Step 2: Temporarily Install the lower U-clamps of the windshield by installing the opening side towards the back of the ATV as shown on the illustration #3 and #4


#3



#4

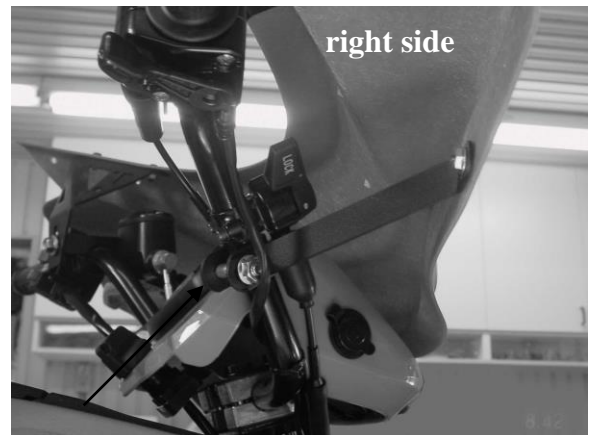

Step 3: To install the windshield on to the handlebars it is **important to tighten the Hex bolt on the windshield hardware to help position for easier installation.** Then place the windshield on the hardware (already installed) on the handlebars and tighten all the bolts well including the ones on the fairing

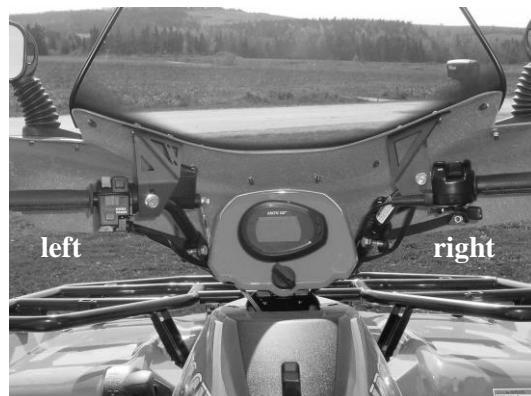


Guarantee

Vip-Air inc reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged to be defective due to manufacturing or raw material defect with the part of choice. VIP-AIR also reserves the right to judge if the cause of damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling

Parts

Deflector Arctic Cat BRP-06 Model

Ref.	# Number	Description	Qty.
1	# according to color	Deflector base	1
2	51-999-100	Clear windscreen 16 3/4" 8 holes	1
3	51-999-01	Push Clips	8
4	51-810	Upper right support	1
5	51-811	Upper left support	1
6	51-999-37	Bolt in 6 hollow sections (bottom socket cap screws) 1/4" – 20 NC X 1/2" LG	6
7	51-999-35	Flange Nut 1/4 NC	6
8	51-812	Lower right support	1
8	51-813	Lower left support	1
9	51-999-22	Flange nut 3/8" NC	3
10	51-999-96	U-Clamp black sandtex	3
11	51-999-12	Conic washers 1" X 25/64"	2
12	51-999-39	Hex bolt 3/8" NC X 1 3/4" LG	3
13	51-999-14	Washer of blocking notched 3/8" int. (star washer 3/8" in)	3
14	51-999-92	Mirror mounting perch	1
15	51-999-70	Washer 3/8"	1
16	51-999-83	Boulon Hex 10mm X 1.25mm	1

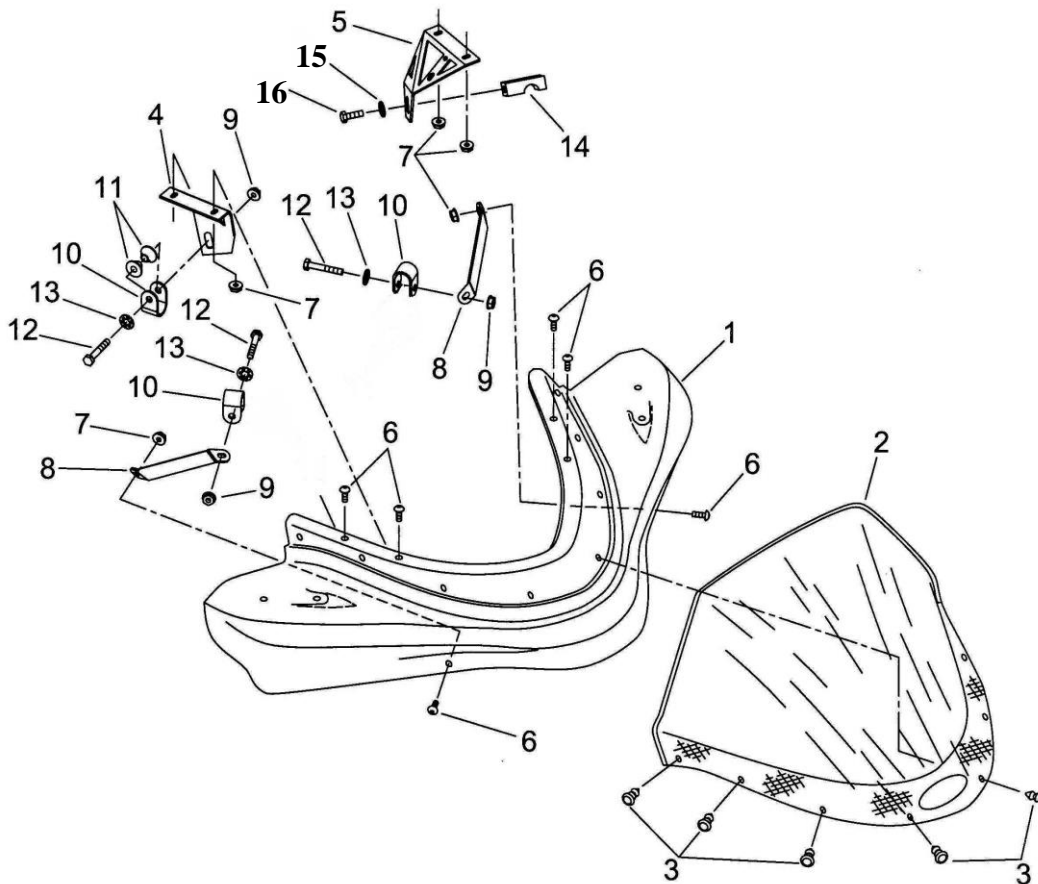

NOTE: It is recommended to install the mirrors from Vip-Air inc : Mirrors kit # 51-20565



Vip-Air inc. 25 avenue Côté, St-Éphrem, Qc, Canada, G0M 1R0 admin@vip-air.com
Phone : 1-888-484-5820

À CONSERVER AVEC LE MANUEL DU VTT QUAD

Défecteur Arctic Cat Modèle BRP-06

Lire toutes les instructions avant l'installation

Vip-Air inc © Tous droits réservés Vip-Air inc

Étape 1 : Remplacer le collet supérieur du réservoir de liquide de frein par celui déjà pré-installé sur la fixation du pare-brise. (Voir photo # 1) Installer le collet de droite sur le guidon de la même façon que sur la photo #2


#1



#2



Étape 3 : Installer temporairement les deux collets inférieurs du pare-brise en insérant leurs ouvertures vers l'arrière du VTT tels que sur ses photos

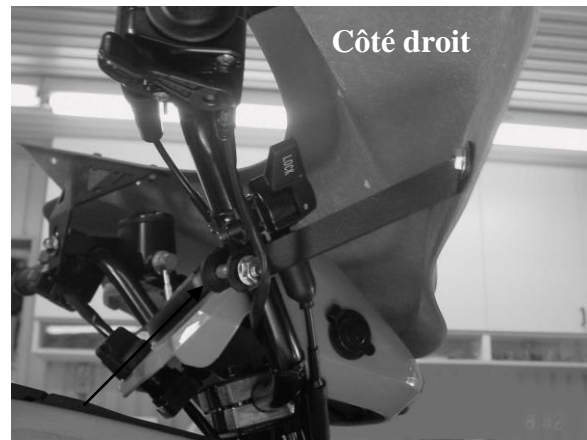

Étape 4 : Pour installer le pare-brise sur les guidons il est important de desserrer les boulons des supports du pare-brise afin que ceux-ci se positionnent plus facilement. Ensuite fixer le pare-brise sur les supports déjà installés en prenant soin de bien serrer tous les boulons.




Garantie

Vip-Air inc se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à leur choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Elle se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du client.

Pièces

Défecteur Arctic Cat Modèle BRP-06

Réf.	# Numéro	Description	Qté.
1	# selon couleur	Base de déflecteur	1
2	51-999-100	Visière claire 16 3/4" 8 trous	1
3	51-999-01	Bouton fixation	8
4	51-810	Support supérieur droite	1
5	51-811	Support supérieur gauche	1
6	51-999-37	Vis à six pans creux 1/4" - 20 NC x 1/2" LG	6
7	51-999-35	Écrou d'épaulement 1/4" 20 NC	6
8	51-812	Support inférieur droit	1
8	51-813	Support inférieur gauche	1
9	51-999-22	Écrou d'épaulement 3/8" NC	3
10	51-999-96	Collet 7/8" Noir Sandtex	3
11	51-999-12	Rondelle conique 1" X 25/64"	2
12	51-999-39	Boulon hex 3/8" NC X 1 3/4" LG	3
13	51-999-14	Rondelle Dentelé 3/8" intérieur (star washer 3/8" inc)	3
14	51-999-92	Support à miroir	1
15	51-999-70	Rondelle plate 3/8"	1
16	51-999-83	Boulon Hex 10mm X 1.25mm	1

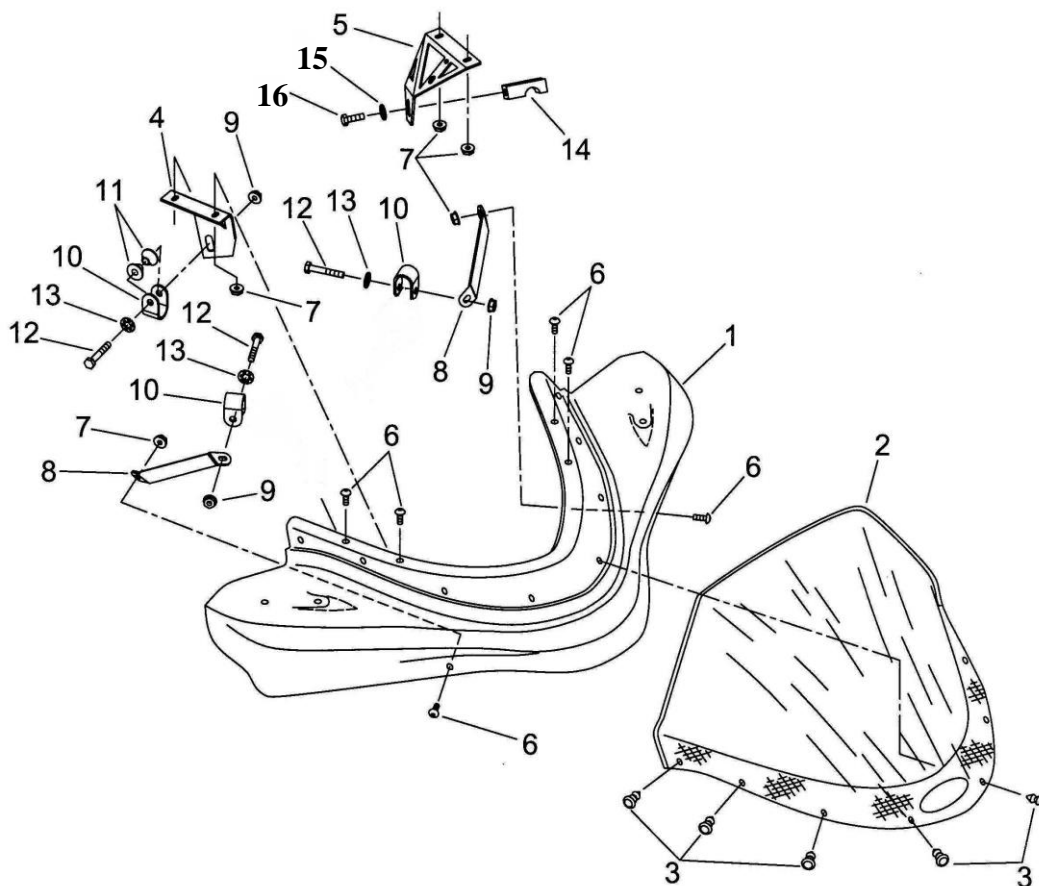

NOTE: Il est recommandé d'installer les miroirs vendu par VIP-AIR paire de miroirs # 51-20565

