

Deflector Kawasaki KVF 650

PLEASE STORE WITH A.T.V. MANUAL

Read all instructions prior to assembly

Vip-Air inc © All rights reserved **Vip-Air inc**

Thank you for choosing **Vip-Air**; Our deflector are manufactured with high quality components. The polycarbonate windshield is flexible in temperatures up to -35°C (-30°F), the light and highly resistant raw materials are colored with a brilliant glossy finish resistant to ultraviolet rays; the brackets manufactured for easy and fast installation and for maximum grip on the A.T.V.

⚠ WARNING : Never place stickers directly onto visor as they could affect visibility and cause accidents.

⚠ WARNING : When transporting the A.T.V. in an open trailer or pick-up, place the front of the A.T.V. towards the back, placing the vehicle in the opposite direction could cause the deflector to rip off and cause accidents

⚠ WARNING : The use of a deflector does not minimize the importance of always wearing an approved helmet.

Assembly

NOTE: Place the deflector on a clean surface so as not to cause scratch marks.

1. Remove the front cover (Figure 3, # 1) on A.T.V. handlebars.
2. Install u-clamps (Figure 1, # 1) on A.T.V. handlebars (Figure 1, # 2) as illustrated.
3. Install deflector (Figure 2, # 1) to the u-clamps (Figure 2, # 2).
4. Fix temporary the front cover (Figure 3, # 1) to handlebars, take measures to finally make a groove (Figure 3, # 2) of the same as the u-clamps (Figure 1, # 1).

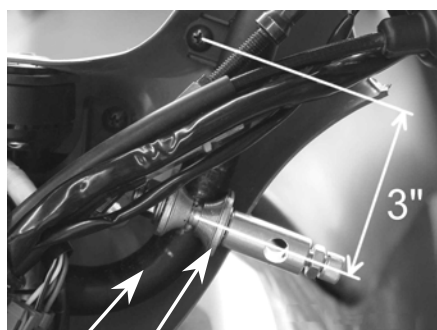


Figure 1



Figure 2

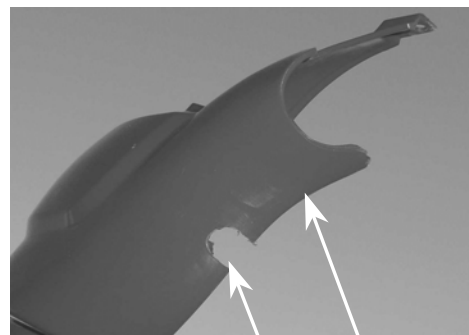


Figure 3

Warranty

Vip-Air inc. reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged to be defective due to manufacture or raw material defect with a part of his choice. **Vip-Air inc.** also reserves the right to judge if the cause of damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling.

Parts

# Number	Description	Deflector Kawasaki KWF 650	Qty.
# according to color	Deflector base		1
51-999	Clear windshield (15" STD) 6 holes		1
51-999-02	Push clips		6
51-999-38	Brackets		2
51-999-15	Rubber washer		4
51-999-12	Eye bolt screw		2
51-999-05	Small socket screw 14 - 20 NC x 1/4"		4
51-999-13	U-clamps 7/8"		2
51-999-04	Conic washer		4
51-999-39	Eye bolt		2
51-999-22	Flange nut 3/8" NC		2
51-999-14	Tooth lock washer 3/8" int.		4
51-999-19	Cylinder 5/8" X 7/8" LG		4

Also available : Clear windshield 13" # 51-995
Tinted windshield 15" # 51-997

Tinted windshield 13" # 51-996
Mirrors (pair) # 51-999-660

NOTE: It is recommended to install the mirrors from **Vip-Air inc.**



Défecteur Kawasaki KVF 650

Lire toutes les instructions avant l'installation

Vip-Air inc © Tous droits réservés Vip-Air inc

Merci d'avoir choisi le déflecteur **Vip-Air**; fabriqué avec des composantes de haute qualité, dont la visière en poly-carbonate flexible jusqu'à des températures de -35°C (-30°F), une base en matériaux composites robuste et légère, une coloration glacée brillante qui résiste aux rayons ultra-violet; les fixations sont fabriquées afin d'obtenir une installation rapide et une prise maximale du déflecteur sur votre VTT Quad.

⚠ MISE EN GARDE: Ne jamais mettre des auto-collants dans la visière, car ils pourraient vous obstruer la vue et causer des accidents.

⚠ MISE EN GARDE: Lorsque vous déplacez le VTT à bord d'une remorque ouverte ou pick-up, placez l'avant du VTT vers le sens du déplacement, car dans le sens contraire le déflecteur peut s'arracher et causer des accidents.

⚠ MISE EN GARDE: Même équipé de déflecteur, vous devez en tout temps porter un casque approuvé.

Montage

NOTE: Placez le déflecteur sur une surface propre pour ne pas l'égratigner.

5. Retirez le couvercle avant (Figure 3, # 1) des guidons du VTT.
6. Installez les collets de fixation (Figure 1, # 1) sur les guidons du VTT (Figure 1, # 2) tel qu'illustré.
7. Installez le déflecteur (Figure 2, # 1) aux collets de fixation (Figure 2, # 2).
8. Placez temporairement le couvert (Figure 3, # 1) avant aux guidons du VTT, prenez les mesures afin de faire une rainure (Figure 3, # 2) de la grosseur des collets de fixation (Figure 1, # 1).

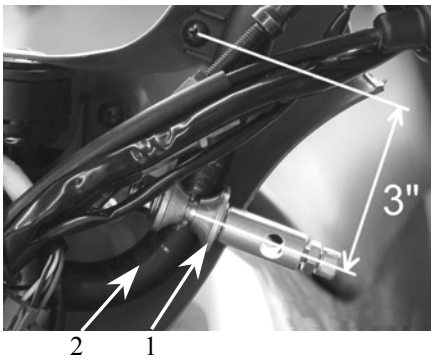


Figure 1

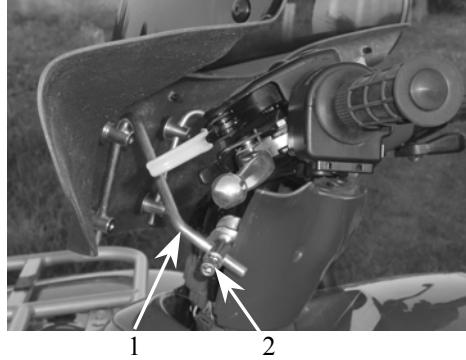


Figure 2

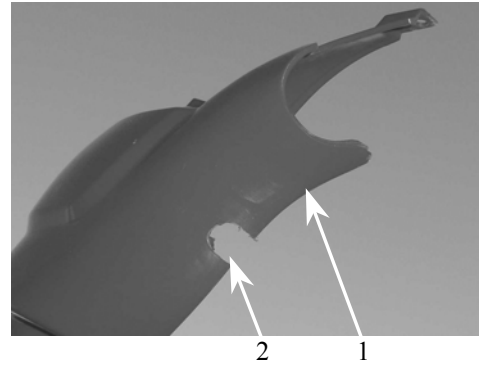


Figure 3

Garantie

Vip-Air inc se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à leur choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Elle se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du client.

Pièces :

# Numéro	Description	Défecteur Kawasaki KWF 650	Qté.
# selon couleur	Base de déflecteur		1
51-999	Visière claire (15" STD) 6 Trous		1
51-999-02	Bouton fixation (sapin)		6
51-999-38	Tiges à angle Gauche et Droite		2
51-999-17	Rondelle de caoutchouc		4
51-999-25	Vis à tête cylindrique 5/16" NC x 5/8" LG		2
51-999-16	Vis à six pans creux 1/4 - 20 NC x 1/4"		4
51-999-13	Collet 1" x 7/8"		2
51-999-12	Rondelle conique		4
51-999-11	Boulon à oeil		2
51-999-22	Écrou épaulement 3/8" NC		2
51-999-14	Rondelle blocage dentée 3/8" int.		4
51-999-19	Tige d'appuie 5/8" dia X 7/8" LG		4

Aussi disponible : Visière claire 13" # 51-995
Visière teintée 15" # 51-997

Visière teintée 13" # 51-996
Miroir (la paire) # 51-999-660

NOTE: Il est recommandé d'installer les miroir vendu par vip-air. Email : admin@vip-air.com

