

Please store with ATV Manual


Kingquad 450 Eiger 400 Deflector

Read all instructions prior to assembly

Vip-Air inc © All rights reserved Vip-Air Inc

Step 1 : Loosen the three bolts (already installed) on each side of the windshield (as seen in illustration 1) this step will help the adjustment when installed on ATV.

1

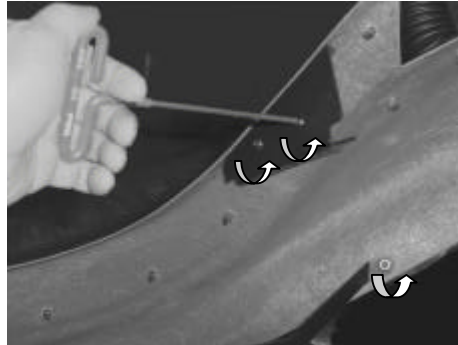

Step 2 : Provided are two bushings, two Metric Bolts (51-999-72) and the two 3/8'' washers, insert the two 3/8'' washers onto the two metric bolts, next, place the two bolts into the elongated holes of the upper supports of the windshield and insert the bushing onto the bolt, mount the windshield to the handlebars (placing it into the holes on each side near the break-levers.) **Tighten Hardware loosely.**

2



3




Step 3 : Place the U-clamp onto the handlebars (with the opening on the outside) Install the lower supports under the U clamp (Make sure that it is not on top of the U-Clamps.) as seen in illustrations #4 and #5.

4



5

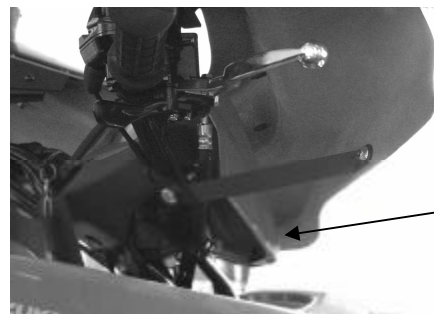

Plastic cover.

Step 4 : Verify that the windshield hides all of the plastic cover of the ATV, If not loosen the handlebar break and tilt it toward the bottom. You may now tighten all hardware. (See illustration # 5)

Mirror installation: Using a 1/4'' bit, drill holes into the two small marks on the fairing.


Guarantee

Vip-Air inc. reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged to be defective due to manufacture or raw material defect with a part of his choice. Vip-Air inc. also reserves the right to judge if the cause of damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling.

Parts

deflector Kingquad 450 and Eiger 400

Ref.	# Number	Description	Qty.
1	# according to color	Deflector base	1
2	51-999-100	Clear windsheild 16 3/4" 8 holes	1
3	51-999-01	Push Clips	8
4	51-820-D	Lower Right support	1
5	51-820-G	Lower left support	1
6	51-999-37	Bolt in 6 hollow sections (bottom socket cap screws) 1/4" – 20 NC x 1/2" LG	10
7	51-999-35	Flange Nut 1/4 NC	10
8	51-817-D	Upper 1/8" right support	1
9	51-815-G	Upper 1/8" left support	1
10	51-818-D	Upper 1/16" right support	1
11	51-816-G	Upper 1/16" left support	1
12	51-822	Bushing (hexagonal) 1/2" (51-821) and one of 1 1/16" (51-822) (EIGER ONLY)	2
12	51-999-97	Bushing 1 5/8" (KINGQUAD 450 ONLY)	2
13	51-999-72	Metric Hex bolt KINGQUAD 1 5/8" (EIGER : Right Hex bolt 1.25 X 30 sw 14 (51-999-106) and Left Hex bolt 1.25 X 40 sw 14 (51-999-107)).	2
14	51-999-70	Washer 3/8"	2
15	51-999-39	Hex bolt 3/8" NC X 1 3/4" LG	2
16	51-999-13	U Clams 7/8" texture	2
17	51-999-14	Star Washer 3/8"	2
18	51-999-22	Flange nut 3/8"	2
19	09-28120	Billet mirror mounting perch	1

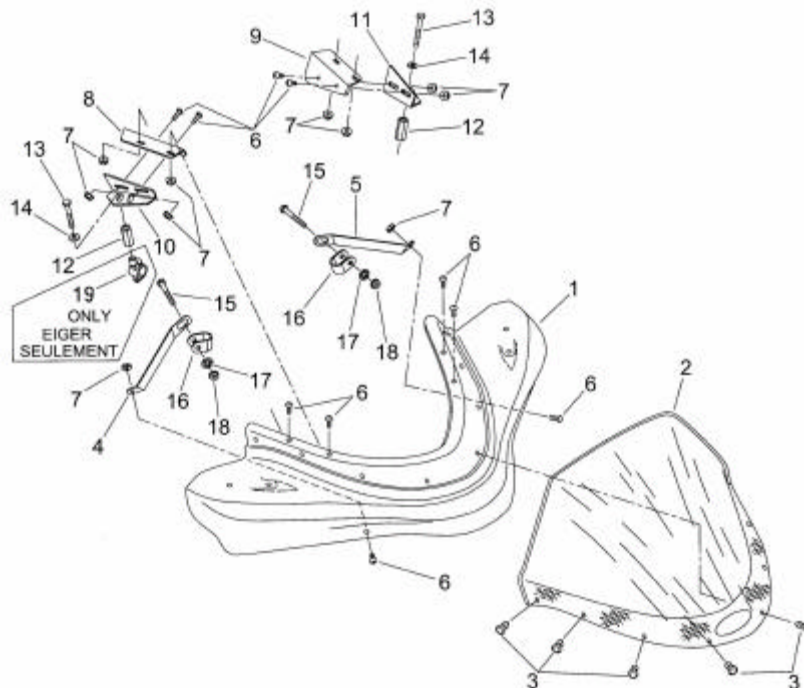

NOTE: It is recommended to install the mirrors from Vip-Air inc. Available a 20 1/4" Visor (51-999-102) : Mirrors (pair) # 51-999-660



Vip-Air inc. 10, Rte Pépin, St-Éphrem, Beauce, Québec, Canada, G0M 1R0 for information please contact admin@vip-air.com

www.vip-air.com

À CONSERVER AVEC LE MANUEL DU VTT QUAD


Défecteur Kingquad 450 et Eiger 400

Lire toutes les instructions avant l'installation

Vip-Air inc © Tous droits réservés Vip-Air inc

Étape 1 : Desserrer les boulons déjà installés, sur les fixations du pare-brise, afin de faciliter l'ajustement des supports lors de l'installation de votre pare-brise. Voir photo ci-dessous.

1

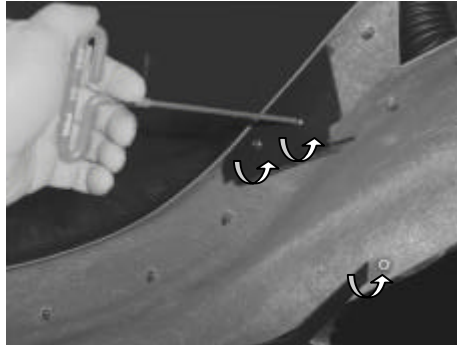

Étape 2 : Utiliser les deux tiges d'appuis hexagonales, les deux rondelles plates et les deux boulons métrique (51-999-72), insérer les deux rondelles 3/8''(12mm) sur les deux boulons métriques, ensuite introduire les boulons dans les trous allongés extérieur des fixations supérieur du pare-brise. Insérer les tiges d'appuis hexagonales sur les boulons, ensuite fixer le pare-brise aux guidons en utilisant le trou situé de chaque côté, près des leviers de freins. Visser mais **ne pas trop serrer la quincaillerie immédiatement**.

2




3

Étape 3 : Placer les collets en U en insérant leur ouverture vers l'extérieur des guidons. Mettre les supports inférieurs en dessous des collets et non dessus voir illustration ci-dessous.

4



5

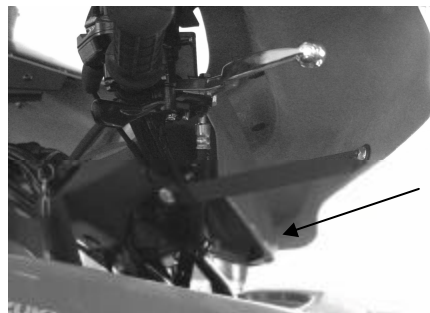

Couvercle de plastique

Étape 4 : Vérifier que le devant du pare-brise cache le couvercle en plastique du VTT, sinon desserrer les poignées de frein et les incliner vers le bas. Vous pouvez maintenant serrer le tout. (Voir photo # 5)

Installation des miroirs : Percer à l'aide d'une mèche de 1/4'' (6mm) dans les petits points encavés sur le dessus de la base du pare-brise.


Garantie

Vip-Air inc se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à leur choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Elle se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du client.

Pièces

Défecteur KingQuad 450 et Eiger 400

Réf.	# Numéro	Description	Qté.
1	# selon couleur	Base de déflecteur	1
2	51-999-100	Visière claire 16 3/4" 8 trous	1
3	51-999-01	Bouton fixation	8
4	51-820-D	Support inférieur droite	1
5	51-820-G	Support inférieur gauche	1
6	51-999-37	Vis à six pans creux 1/4" - 20 NC x 1/2" LG	10
7	51-999-35	Écrou d'épaulement 1/4"	10
8	51-817-D	Plaque supérieur droite 1/8 d'épaisseur	1
9	51-815-G	Plaque supérieur gauche 1/8 d'épaisseur	1
10	51-818-D	Plaque supérieur droite 1/16 d'épaisseur	1
11	51-816-G	Plaque supérieur gauche 1/16 d'épaisseur	1
12	51-821	Tige d'appuie 1/2" (51-821) et une de 1 1/16" (51-822) (EIGER SEULEMENT)	2
12	51-999-97	Tige d'appuie 1 5/8" (KINGQUAD 450 SEULEMENT)	2
13	51-999-72	Boulon Métrique 1 5/8" KINGQUAD (EIGER : Boulon Droit 1.25 X 30 sw 14(51-999-106) et Boulon gauche 1.25 X 40 sw 14 (51-999-107)).	2
14	51-999-70	Rondelle 3/8"	2
15	51-999-39	Boulon hex 3/8" NC X 1 3/4" LG	2
16	51-999-13	Collet 7/8 noir texturé	2
17	51-999-14	Rondelle de blocage dentelé 3/8"	2
18	51-999-22	Écrou à rebord 3/8"	2
19	09-28120	Support à miroir (EIGER SEULEMENT)	1

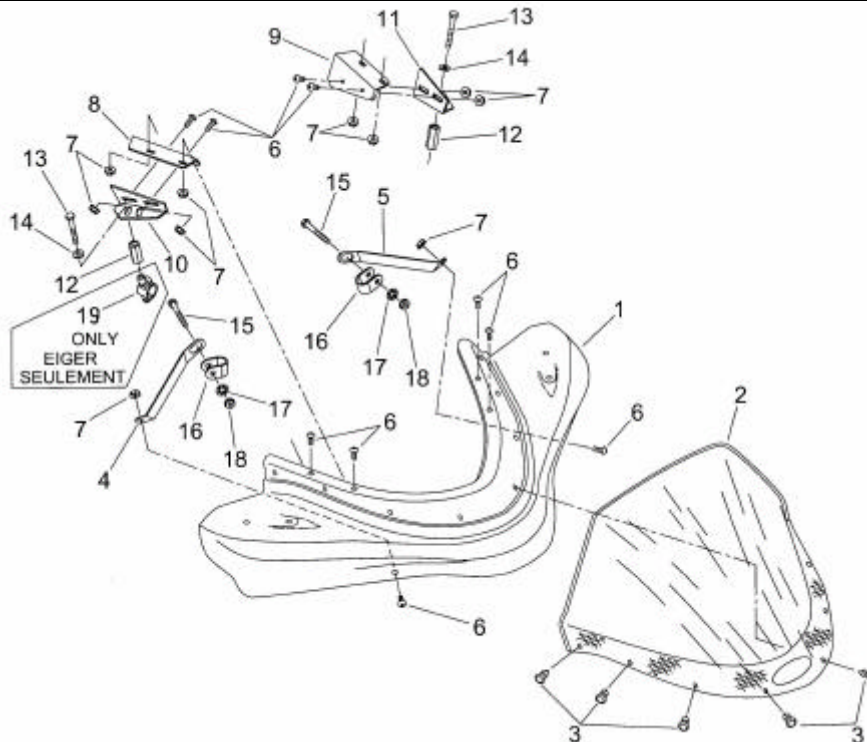

NOTE: Il est recommandé d'installer les miroirs (# 51-999-660) vendus par VIP-AIR. Aussi disponible visière 20 1/4" (51-999-102) Info : admin@vip-air.com



Vip-Air inc. 10, Rte Pépin, St-Éphrem, Beauce, Québec, Canada, G0M 1R0

www.vip-air.com